


## 无线 WIFI 中继设置步骤


1. 先按【电源】按钮开机
2. 按【WPS/RESET】键 1 秒开启 WPS 功能
3. 在无线网络连接列表里找到【WLAN-REPEATER】输入【密码】12345678 连接 WIFI



4. 在 Windows【控制面板】中选择【网络和共享中心】中点击【无线网络连接 WLAN-REPEATER】属性，设置【Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)】属性:【自动获取 IP 地址(Q)】

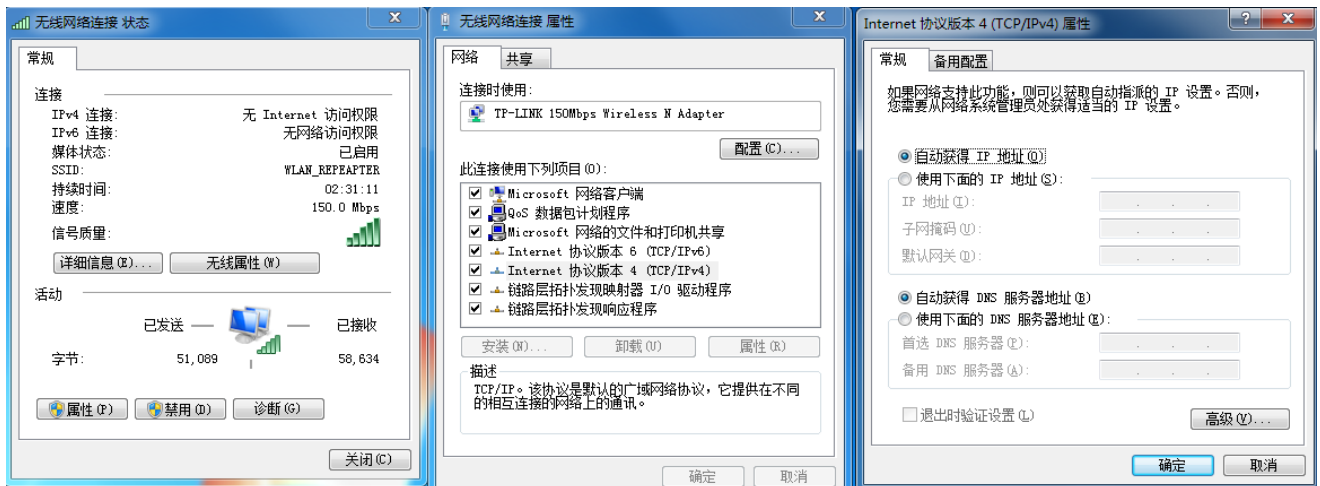

5. 在浏览器地址栏输入 192.168.10.1 进入登陆界面，输入【用户名】admin【密码】admin，点击【确定】进入 设备管理平台

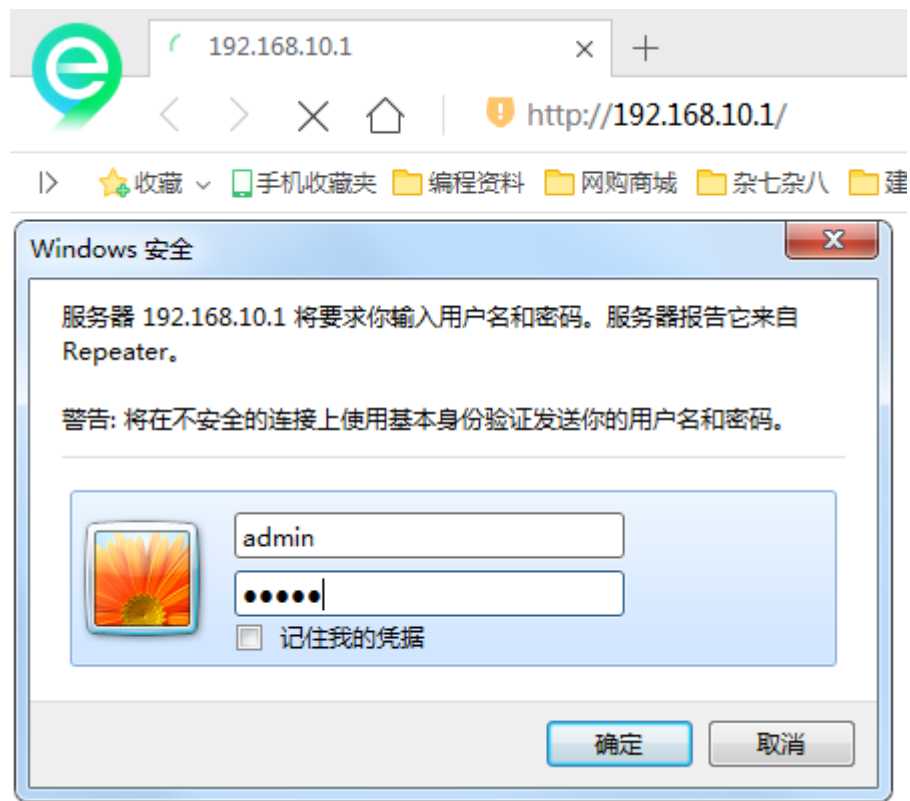


6. 在设置向导窗口点击【下一步】继续设置



7. 选【中继模式】点击【下一步】



8. 点击【扫描路由网络】后选择一个已有的 WIFI 信号源【路由 SSID】后输入【路由密码】，输入【中继 SSID】、【中继密码】，点击【完成】

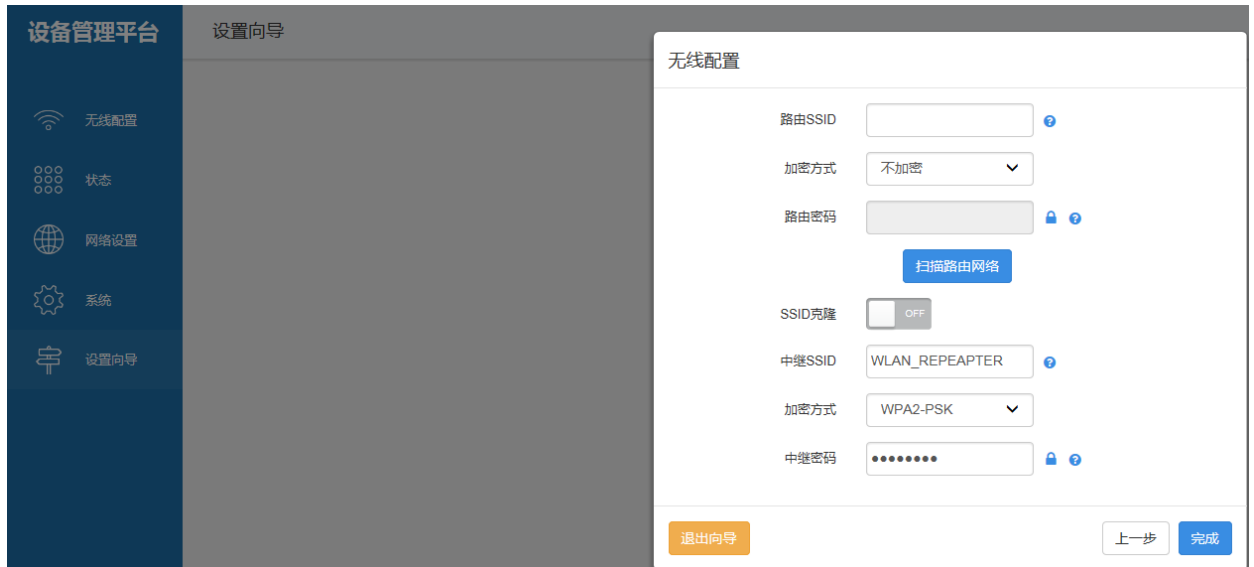

9. 在无线网络连接列表里找到【中继 SSID】，输入【中继密码】并按【连接】，此时若设置成功应能在浏览器上网。

